



designndrop

water. fix. ready.



AQUA GRIP TECHNOLOGY
by A.S. Creation

Tapezieren nur mit Wasser!
Wallpapering with water only!
Tapisser uniquement avec de l'eau !



EINFACH
Kein zusätzlicher Kleister

SIMPLE
No additional paste

FACILE
Pas besoin de colle supplémentaire



SCHNELL
Tapizieren in Rekordzeit

FAST
Job done in record time

RAPIDE
Tapiser en un temps record



SICHER
Anwendung wie Vliestapete. Restlos trocken abziehbar.

SAFE
Apply like a non-woven wallpaper. Can be removed completely dry.

SÛR
Application identique à celle du papier peint misse. S'enlève à sec sans laisser de traces.



Verbindungsanleitung
How to
Instructions de traitement

water. fix. ready.

Qualitätsversprechen / Commitment to Quality



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 8108618396



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Recycling- und Verarbeitungshinweise / Recycling and Hanging Instructions



PAP20 (Cartone), LDPE04 (Plastica) & PAP21 (Carta) - Rocolta Differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Artikel-Nr. / Article-No. / Номер артикула / N° article

Anfertigungs-Nr. / Batch-No. / номер партии / N° de bain

Rapport / Repeat / Смещение рисунка / Raccord

Rollenformat / Roll size / Dimensions du rouleau / размер рулона:
0,53 m x 10,05 m / 21" x 11yd vg

Fläche / Covers / Surface / площадь: 5,32 m² / 57,75 sq.ft.pi²

Bitte auf gleiche Anfertigungsnummer achten | Please check for same Batch-No. | Veuillez vous assurer que le N° de bain est le même | Обратите внимание на одинаковые номера партии

AS CREATION Made in Germany | as-creation.com
A.S. Création Tapeten AG | Südst. 47 | 51645 Gummersbach | contact@as-creation.de
Произведено в Германии | АС Креация Тاپетен АГ, Зюдштр. 47 | 51645 Гуммерсбах



Tipps zur Verarbeitung | processing tips | conseils de pose

Diese Hilfsmittel benötigst Du | You will need these tools | Outils nécessaires



Schere
Scissors
Ciseaux



Andrückrolle
Pressure roller
Rouleau



Spachtel
Spatula
spatule à tapisser



Sprühflasche
Spray bottle
Vaporisateur



Wasserwaage
Spirit level
Niveau à bulle








Cuttermesser
Cutter knife
Lame de cutter

Dein Tapezieruntergrund muss sauber, trocken, saugfähig und farblich neutral sein. Achte auf die gleiche Anfertigungs-Nr. auf dem Einleger. | Your wallpapering substrate must be clean, dry, absorbent and neutral in colour. Pay attention to the batch-no. | Le support à tapisser doit être propre sec, normalement absorbant et uniforme. Faire attention au n° de bain.

Wichtiger Hinweis: Vor der Verarbeitung elektrische Leiter (z.B. Steckdosen) ausschalten und ggf. vor Feuchtigkeit schützen. | **Important note:** Switch off electrical conductors (e.g. sockets) before processing and protect from moisture if necessary. | **Remarque importante:** avant l'application, débrancher les conducteurs électriques (par ex. les prises de courant) et, le cas échéant, les protéger de l'humidité.

Alle Verarbeitungsschritte und Tipps im Service-Portal | All processing steps and tips in the service portal | Toutes les étapes de traitement et les conseils sur le portail de service.

as-creation.com/design-drop

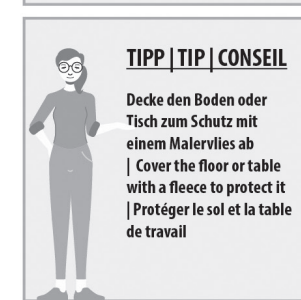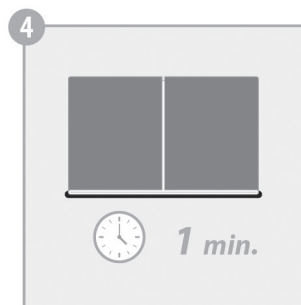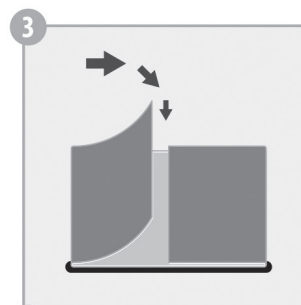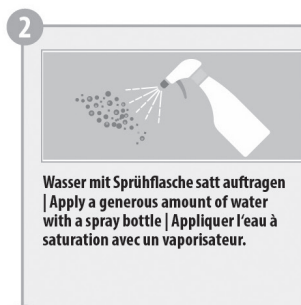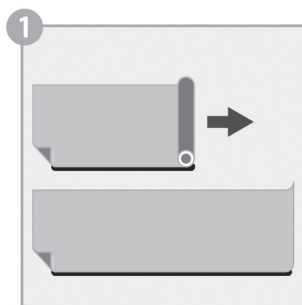

Alternative Wandsprühtechnik (ersetzt Schritte 2-4) | Alternative wall spraying technique (replaces steps 2-4) | Technique alternative de pulvérisation murale (remplace les étapes 2-4)

Die Wand gleichmäßig mit Wasser benetzen. Die Tapetenbahn in das Wasserbett einlegen und andrücken. Nach ca. 1 Minute jeweils die linke und rechte Seite der Bahn lösen und erneut den Untergrund mit Wasser benetzen. Die Tapetenbahn blasenfrei andrücken. | Wet the wall evenly with water. Place the sheet of wallpaper in the waterbed and press down. After approx. 1 minute, loosen the left and right sides of the strip and wet the substrate with water again. Smooth down the wallpaper when hanging to avoid bubbles | Mouiller uniformément le mur avec de l'eau. Placer le lé de papier peint directement sur le mur mouillé et appuyer. Après environ 1 minute, détacher les côtés gauche et droit du lé et mouiller à nouveau le support avec de l'eau. Appuyer sur le lé de papier peint en évitant la formation de bulles.

